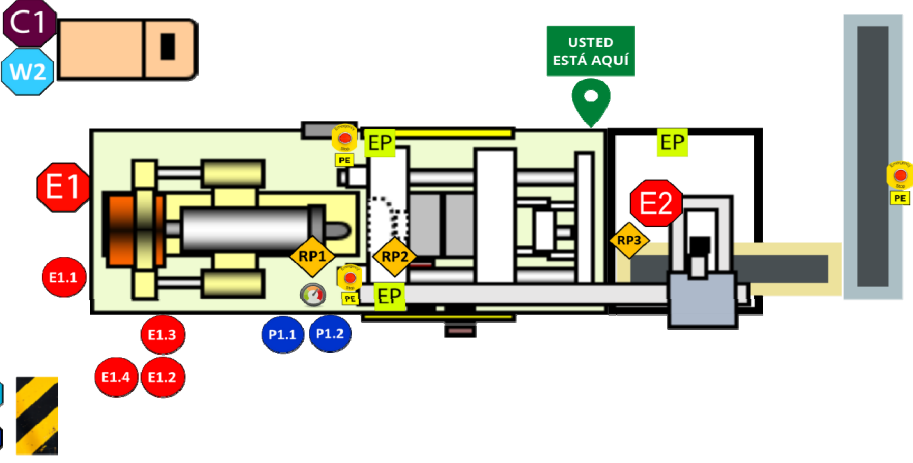


SAFETY LOCK OUT / TAG OUT					CANDAEO / ETIQUETADO DE SEGURIDAD					Cantidad de Candados para energía Cero:																															
DENSO		Nombre de Máquina:		I - 652		Área:		HVAC		Planta:		Silao																													
Antes de dar servicio a la máquina, notificar al personal afectado y supervisor.																																									
Recuerda que tu seguridad es tu responsabilidad, notifica a tu supervisor si no está correcto o no es adecuado este procedimiento																																									
						Dispositivos de aislamiento requeridos				<table><tr><th colspan="2">PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO</th></tr><tr><td>1</td><td>Notificar a los empleados afectados del bloqueo de energías.</td></tr><tr><td>2</td><td>Preparación para el apagado de la máquina.</td></tr><tr><td>3</td><td>Apagado normal de máquina.</td></tr><tr><td>4</td><td>Aislamiento de las energías peligrosas.</td></tr><tr><td>5</td><td>Colocación de los dispositivos de bloqueo.</td></tr><tr><td>6</td><td>Liberación de la energía residual.</td></tr><tr><td>7</td><td>Verificación del aislamiento y bloqueo de las energías.</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">PROCEDIMIENTO DE DESBLOQUEO</th></tr><tr><td>1</td><td>Retirar las herramientas del área de trabajo y asegurarse que la máquina esté lista para reinicio.</td></tr><tr><td>2</td><td>Asegurarse que la máquina esté despejada de personas.</td></tr><tr><td>3</td><td>Informar sobre el retiro de los dispositivos de bloqueo.</td></tr><tr><td>4</td><td>Retirar los dispositivos de bloqueo. Deberá ser la misma persona que los colocó.</td></tr><tr><td>5</td><td>Revisión y autorización para arranque de máquina.</td></tr></table>				PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO		1	Notificar a los empleados afectados del bloqueo de energías.	2	Preparación para el apagado de la máquina.	3	Apagado normal de máquina.	4	Aislamiento de las energías peligrosas.	5	Colocación de los dispositivos de bloqueo.	6	Liberación de la energía residual.	7	Verificación del aislamiento y bloqueo de las energías.	PROCEDIMIENTO DE DESBLOQUEO		1	Retirar las herramientas del área de trabajo y asegurarse que la máquina esté lista para reinicio.	2	Asegurarse que la máquina esté despejada de personas.	3	Informar sobre el retiro de los dispositivos de bloqueo.	4	Retirar los dispositivos de bloqueo. Deberá ser la misma persona que los colocó.	5	Revisión y autorización para arranque de máquina.
						PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO																																			
1	Notificar a los empleados afectados del bloqueo de energías.																																								
2	Preparación para el apagado de la máquina.																																								
3	Apagado normal de máquina.																																								
4	Aislamiento de las energías peligrosas.																																								
5	Colocación de los dispositivos de bloqueo.																																								
6	Liberación de la energía residual.																																								
7	Verificación del aislamiento y bloqueo de las energías.																																								
PROCEDIMIENTO DE DESBLOQUEO																																									
1	Retirar las herramientas del área de trabajo y asegurarse que la máquina esté lista para reinicio.																																								
2	Asegurarse que la máquina esté despejada de personas.																																								
3	Informar sobre el retiro de los dispositivos de bloqueo.																																								
4	Retirar los dispositivos de bloqueo. Deberá ser la misma persona que los colocó.																																								
5	Revisión y autorización para arranque de máquina.																																								
						  																																			